■RD-3608　簡易取扱説明書

録画期の機能の中でよく利用されるものを簡易取扱説明書にまとめております。
詳細については取扱説明書をお読み下さい。
※この簡易取扱説明書は本体ボタン操作を中心に作成しております。リモコンとマウスでの
　操作とは違う箇所がありますのでご注意下さい。

※パスワードについて※
初期パスワードは設定されておりません。パスワード入力画面が表示されたら
本体もしくはリモコンの【OK】を押して下さい。

再生方法

本体もしくはリモコンの【▶】を押すと再生が始まります。
【OK】を押すと【▶】(再生)→【◀】(逆再生)→【 ‖ 】(一時停止)の順に切り替わります。
本体左側のダイヤルを反時計回りに回転させると巻き戻し、時計回りに回転させると早送りできます。
とちらも回す量によって速度を調整できます。
本体のダイヤルでご覧になりたいところで手を離すと【 ‖ 】(一時停止)になりますので
【OK】を押してください。
【▶】【◀】を数回押して速度を調節することもできます。
【■】を押すとライブ画面に戻ります。

時間指定再生方法

1．本体もしくはリモコンのSERCHを押します。
2．【◀】【▶】でカーソルを移動させ【＋】【－】もしくは【▲】【▼】で数値を変更します。
3．任意の時間に指定し、【◀】【▶】でカーソルを移動させ**再生**にあわせて【OK】を押します。
　(オレンジ色になっているカーソルが現在の変更/決定できる箇所です。)

録画方法

カメラを接続し、電源を入れると自動的に録画が開始されます。
また【！】を押すと【緊急録画モード】に切り替わり、画質・コマ数を最高の状態で
録画を開始します。
【■】を押すとスケジュール録画に戻ります。
※HDD設定内の上書きがOFFになっているとHDDが満杯になれば録画は
　停止します。
※出荷時は上書きONに設定されています。

USBフラッシュメモリへのバックアップ方法

1. USBフラッシュメモリを本体前面左下の差し込み口に挿入します。
2. 【▤】MENUを押してメニューを開きます。
3. 【◂】【▸】でカーソルを移動させ**バックアップ/アップデート**にあわせて【OK】を押します。
4. 【▴】【▾】でカーソルを移動させ**USBバックアップ**にあわせて【OK】を押します。
5. 【◂】【▸】でカーソルを移動させ【＋】【－】もしくは【OK】で数値を変更します。
6. 決定したら【◂】【▸】でカーソルを移動させ**選択**を押します。
7. バックアップのデータサイズがUSBフラッシュメモリのサイズより小さいかサイズが同じであれば
   【◂】【▸】でカーソルを移動させ開始を**選択**できます。

スケジュール録画方法

1. 【▤】MENUを押してメニューを開きます。
2. 【◂】【▸】でカーソルを移動させ**録画**にあわせて【OK】を押します。
3. 【▴】【▾】でカーソルを移動させ**スケジュール**にあわせて【OK】を押します。
4. 【◂】【▸】でカーソルを移動させ**M、A、C+M、C、×**にあわせて【OK】を押します。
5. 【◂】【▸】でカーソルを移動させスケジュール表にあわせて【OK】を押します。
6. 設定したい時間と曜日のセルに【◂】【▸】でカーソルを移動させ【OK】を押し設定します。

ALL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
SUN																								
MON																								
TUE																								
WED																								
THU																								
FRI																								
SAT																								

M…動体検知録画…赤
A…アラーム検知録画…紫
C+M…連続+動体検知録画…黄色
C…連続録画…緑
×…録画しない…青

例1. 日曜日は録画しない場合
×を選択したあと表にあわせて【OK】を押します。
【▴】【▾】【◂】【▸】でカーソルを**SUN**にあわせて【OK】を押します。

例2. 0時から6時までアラーム検知録画にする場合
Aを選択したあと表にあわせて【OK】を押します。
【▴】【▾】【◂】【▸】でカーソルを**0**にあわせて【OK】を押します。
1時から6時も同様に設定します。

例3. 常に動体検知録画にする場合
Mを選択したあと表にあわせて【OK】を押します。
【▴】【▾】【◂】【▸】でカーソルを**ALL**にあわせて【OK】を押します。

7. 設定が終わったら【ESC】を押します。
8. 【◂】【▸】でカーソルを移動させ**OK**にあわせて【OK】を押します。

動体検知録画の設定方法

1. 動体検知で録画する設定に変更します。
①.【▤】MENUを押してメニューを開きます。
②.【◂】【▸】でカーソルを移動させ**録画**にあわせて【OK】を押します。
③.【▴】【▾】でカーソルを移動させ**スケジュール**にあわせて【OK】を押します。
④.【◂】【▸】でカーソルを移動させ**M**にあわせて【OK】を押します。
⑤.【◂】【▸】でカーソルを移動させスケジュール表にあわせて【OK】を押します。
⑥. 設定したい時間と曜日のセルに【◂】【▸】でカーソルを移動させ【OK】を押し設定します。

ALL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
SUN																								
MON																								
TUE																								
WED																								
THU																								
FRI																								
SAT																								

⑦. 設定が終わったら【ESC】を押します。
⑧.【◂】【▸】でカーソルを移動させ**OK**にあわせて【OK】を押します。

2. 動体検知する範囲の設定を行います。
①.【▤】MENUを押してメニューを開きます。
②.【◂】【▸】でカーソルを移動させ**カメラ**にあわせて【OK】を押します。
③.【▴】【▾】でカーソルを移動させ**モーション**にあわせて【OK】を押します。

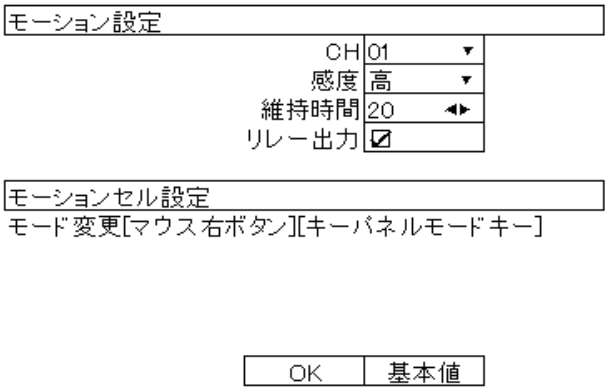

【◂】【▸】でカーソルを移動させ
【＋】【－】で変更します。
リレー出力【OK】で変更します。

【MODE】を押すか
マウスで右クリックすると
設定画面と左の画面とを
切り替えます。

「モーション設定」
CH…設定するチャンネルを選びます。
感度…感度を設定します。
維持時間…動作検知してから録画する時間を設定します。
リレー出力…接続している外部機器へ信号を
出力するかどうかの設定をします。

「モーションセル設定」
動作検知しないセルを設定します。【OK】を押して切り替えます。

…動体検知を行わない箇所

…動体検知を行う箇所

…【▴】【▾】【◂】【▸】でカーソルを動かし複数選択できる状態です。
決まったら【ESC】を押す にできます。

設定が終わったら【MODE】を押すと前の画面に戻ります。

パソコンでの監視・録画・再生方法

1．パソコンに専用ソフトをインストールします。

①付属のインストール用CDをパソコンに入れフォルダを開きます。
②起動ファイル「M_IRS…」をダブルクリックしてインストールを開始します。
③下記のイラスト図の流れでインストールを行ってください。

❶[Next]を押して次に進みます。

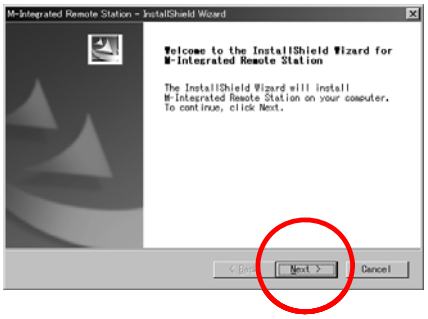

❷[Next]を押して次に進みます。

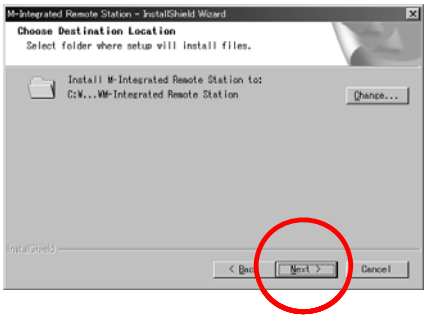

❸[Install]を押して次に進みます。

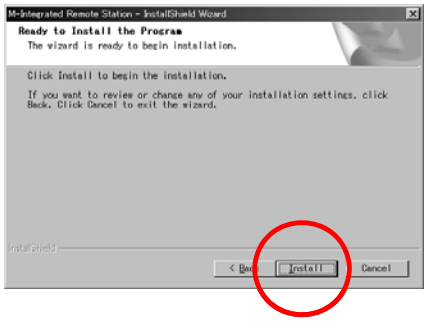

❹[Finish]を押して完了です。

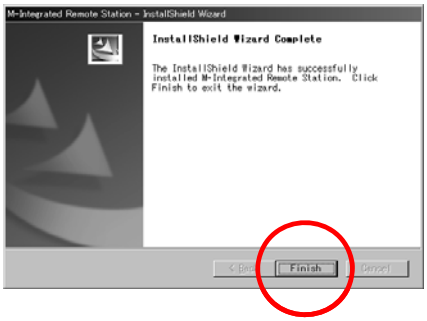

④インストールが完了すると下のアイコンがデスクトップに表示されます。

2. レコーダーにIPアドレスを設定します。
①. 【▤】MENUを押してメニューを開きます。
②. 【◂】【▸】でカーソルを移動させ**ネットワーク**にあわせて【OK】を押します。
③. 【▴】【▾】でカーソルを移動させ**イーサネット**にあわせて【OK】を押します。

④. 【◂】【▸】でカーソルを移動させ**LAN**にあわせて【OK】を押します。
⑤. 【◂】【▸】でカーソルを移動させ（IPアドレス取得要請）にあわせて【OK】を押します。
「IP要請成功」とでるのをご確認下さい。
⑥. 【◂】【▸】でカーソルを移動させ**WAN**にあわせて【OK】を押します。
⑦. 【◂】【▸】でカーソルを移動させ**OK**にあわせて【OK】を押します。

⑧. 【▴】【▾】でカーソルを移動させ**接続**にあわせて【OK】を押します。
⑨. 【▴】【▾】でカーソルを移動させ**ポート**にあわせて【OK】を押します。
⑩. ポートの値を設定します。（50000番基本値をお勧めします。）
⑪. 【▴】【▾】でカーソルを移動させ**OK**にあわせて【OK】を押します。
⑫. 【ESC】を押してメニューを終了します。

パソコンでの監視・録画・再生方法

3. ネットワークを介して映像を見る場合。
①. PCデスクトップにある【M-Integrated Remote Station】をダブルクリックしてソフトを起動します。

②.【IRS SETUP】をクリックします。

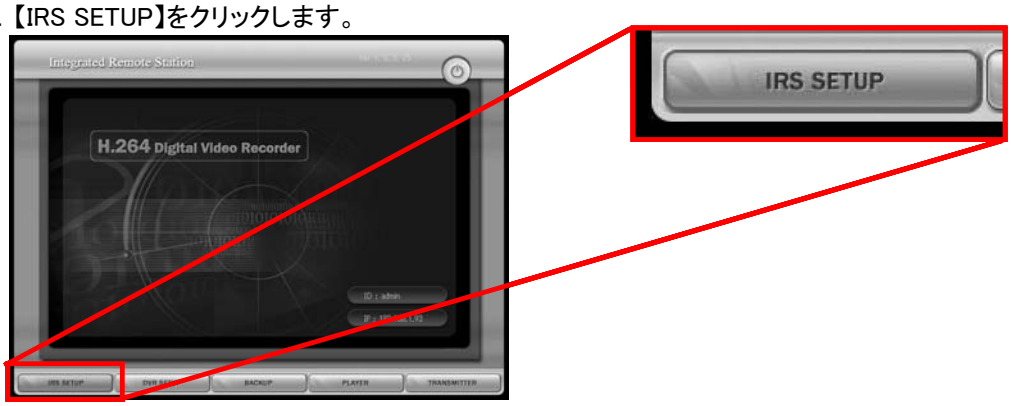

③.【REGISTERING SITE】をクリックし、必要な情報を入力します。

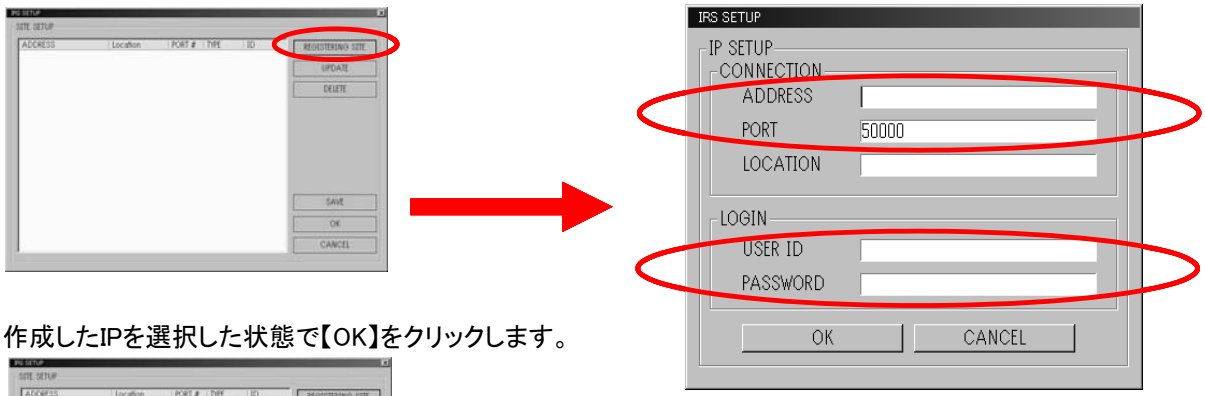

④. 作成したIPを選択した状態で【OK】をクリックします。

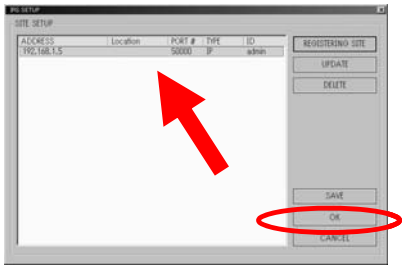

ADDRESS…レコーダーに設定したIPアドレス
PORT…50000（DVRの設定にあわせてください）

USER ID…初期設定の状態で【admin】
PASSWORD…初期設定の状態では未入力

⑤.【TRANSMITTER】をクリックします。

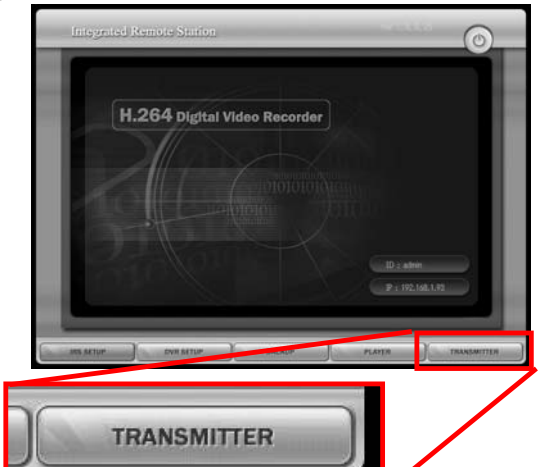

⑥.【CONNECT】をクリックするとカメラの映像が表示されます。

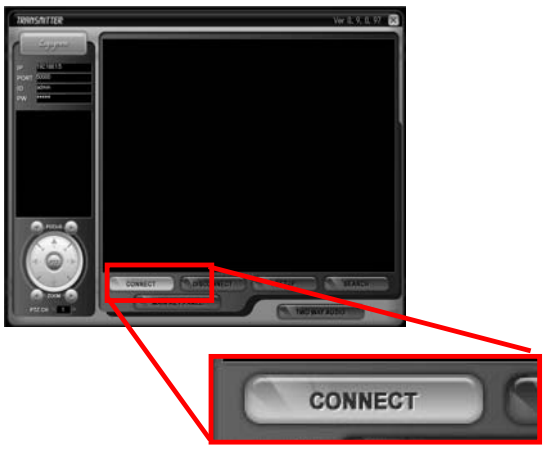

パソコンでの監視・録画・再生方法

4. 録画した映像を見る場合。
①. 通常再生

MAIN KEY PANELをクリックすると別のウインドウが開きます。
PLAYをクリックすると以前に再生を停止したところから再生がスタートします。

②. 時間指定再生

SERCHをクリックすると別のウインドウが開きます。
プルダウンメニューから指定したい日時を選択するか
時間軸をクリックして指定したい日時を選択して
OKをクリックすると再生がスタートします。

パソコンでの監視・録画・再生方法

5. バックアップした映像を見る場合。
①.【PLAYER】をクリックします。

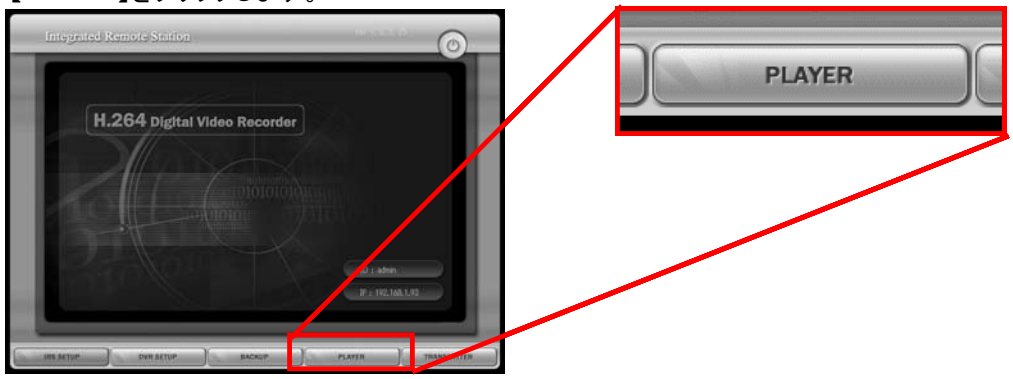

②.【PLAYER】をクリックすると下のような選択ウインドウが開きます。
ご利用のPCの環境にあわせて選択してください。
【HIGH SPEED PC】を選択すると、パックアップされたデータの全チャンネルを
同時に再生できます。
処理が不安定な場合は、【LOW SPEED PC】を選択し各画面ずつ再生してください。

【HIGH SPEED PC】推奨スペック
CPU：Pentium Core2 DUOかそれ以上
メモリ：1GB以上

③.【OPEN】をクリックします。

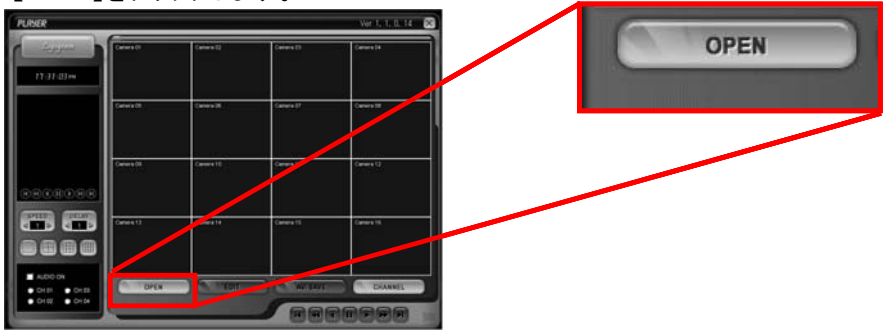

④. 再生するファイルを選択し**開く**をクリックします。

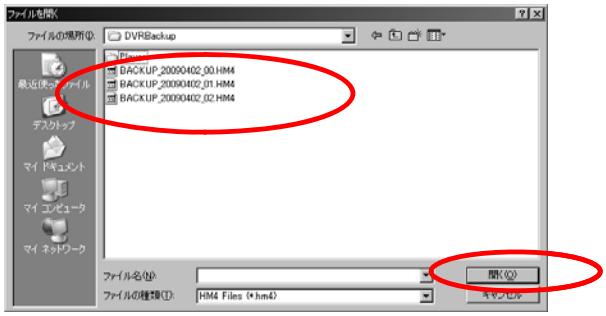

⑤. バックアップデータの再生がスタートします。